



TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES

Bluetooth Ver.5.0
Wireless system
Earphones

HMC-K158TWS



この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は、本製品のご使用方法と安全にご使用いただくための注意事項などを記載しています。本製品ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになられた後はいつでも見られる場所で大切に保管してください。

梱包内容	
Bluetooth イヤホン	・・・ 1 対 (左右 1 セット)
イヤークッション (XS・S・M)	・・・ 各 1 セット
※M サイズはイヤホンへ装着済	
専用充電ケース (Qi 対応)	・・・ 1 対
充電ケーブル	・・・ 1 本
取扱説明書兼保証書 (本書)	・・・ 1 枚

Warranty period : 1 year
保証期間 : 1 年
保証期間 : 1 年

《各部名称》



※ファンクションボタン及びイヤホンの LED は左右共に同じ動作となります。

Bluetooth とイヤホンの仕様

Bluetooth Spec.

Communication system	通信システム	通信方式	Bluetooth version 5.0
RF power output	射頻功率輸出	出力	Bluetooth class 2
Max communication distance	最遠通信距離	最大通信距離	Line of sight-approx. 10m
Frequency band	頻帯	使用周波数帯域	2.4GHz (2.402GHz - 2.480GHz)
Support profile	対応プロファイル	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Support codec	対応コーデック	対応コーデック	SBC, AAC
Multi point	多点接続	マルチポイント	2 units
Multi pairing	多点ペアリング	マルチペアリング	10 units
Max last play time	最大連続再生時間	最大連続再生時間	About 2 hours
Max phone call time	最大連続通話時間	最大連続通話時間	About 4 hours
Max stand by time	最大連続待機時間	最大連続待機時間	About 80 hours
If charging time	充電時間	充電時間	About 2 hours


Earphone / Case Spec.

Type	タイプ	型式	Dynamic type
Magnet	磁石	マグネット	High magnetic force
Driver unit	駆動ユニット	ドライバーユニット	Φ6mm driver unit
Frequency response	周波数特性	再生周波数帯域	20Hz ~ 20,000Hz
Impedance	インピーダンス	インピーダンス	16Ω
Max input power	最大入力	最大入力	10mW
Sensitivity	感度	音圧感度	112dB / 1KHz
Earphone battery capacity	イヤホン電池容量	イヤホンバッテリー	50mAh Lithium ion battery
Charging case battery capacity	充電ケース電池容量	充電ケースバッテリー	380mAh Lithium ion battery
Charging connector	充電端子	充電端子 (ケース)	microUSB terminal
Attached charging cable	付属充電ケーブル	付属充電ケーブル	microUSB ⇄ USB A
Attached eartips	付属イヤークッション	付属イヤークッション	XS・S・M size ※M size set already

※Bluetooth の仕様に関して、再生時間や通話時間は使用する環境 (音量の大きさ等) によって変わります。また、充電時間も充電方法によって変わります。

イヤホンと充電ケース (Qi 対応) の充電

イヤホンの充電 イヤホンの電池残量が少なくなりましたら「Low battery please charge」と数回アナウンスが流れますので充電ケースに入れて充電してください。

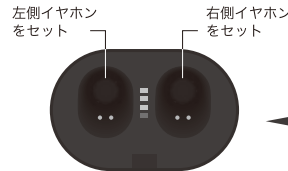

※左右のイヤホンを充電ケースに入れた後、数秒後にイヤホンの電源は自動で切れます。イヤホンをケースに入れた後は必ずフタを閉めてください。※イヤホンの充電は約2時間で満充電となります。(充電中にケースが逆さまになったり横向きになると正常に充電が行えない場合があります)

充電ケースの充電 (付属充電ケーブルの使用/ワイヤレス充電台の使用)

→充電ケースの電池残量が25%以下になりましたら付属の充電ケーブルを接続して充電するかお手持ちのワイヤレス充電 (Qi) に対応した充電台に載せて充電ケースを充電してください。

※ケースの電池残量確認方法: 左右イヤホンをケースにセットし、一度フタをしてから再度フタを開けるとLED表示で電池の残量が確認できます。
・充電中はLEDが順次点滅します。
・充電が完了しましたら、4つのLED全てが点灯します。

電池残量表示LED	100% (緑)
	75% (緑)
	50% (緑)
	25% (赤)



ワイヤレス充電「Qi」に対応した充電台にのせる
※本製品にワイヤレス充電台は付属していません。

使用方法 ... 本製品と機器のペアリング方法

本製品は、左右のイヤホンが自動的にペアリングされる「オートペアリング機能」を採用していますが、ご購入後の初回の左右イヤホンのペアリングに関しては以下の手順で行なってください。

① イヤホンの左 (L) 右 (R) を確認して耳に装着してください。



② 《左右イヤホンのペアリング設定》

左右イヤホンのファンクションボタンを「Power on」とアナウンスが流れるまで長押ししてください。(電源が入ります) その後「Connected ~ Left channel ~ Right channel」数秒後に「Pairing」とアナウンスが流れ左右イヤホンのペアリングが完了し、スマートフォンなどの機器とのペアリング待機状態となります。


※「Power on」とアナウンスが流れましたらファンクションボタンから手を離してください。
※「Left channel」は左側イヤホンのみ「Right channel」は右側イヤホンのみアナウンスが流れます。
※「Pairing」のアナウンスは左側イヤホンのみアナウンスが流れます。

LED 動作 電源を入れた時: 左右イヤホンがそれぞれ緑色で点滅します。
機器とのペアリング待機時: 左側イヤホンは間隔の短い緑色の点滅
右側イヤホンは間隔の長い緑色の点滅

※イヤホンの電源を入れた後、何も操作をしないと約 10 分後に自動で電源がオフになります。
※イヤホンの電源を切る時は「Power off」とアナウンスが流れるまでファンクションボタンを長押しするか、左右のイヤホンを充電ケースに戻してください。(自動で電源がオフになります)
※本製品をご使用にならない場合は必ず電源をお切りください。

③ 《初回 イヤホンと機器のペアリング設定》

本製品と接続する機器 (スマートフォンなど) の「Bluetooth」設定ページを表示し、Bluetooth を ON にしてください。新規デバイスの表示欄に「HMC-K158TWS」と表示されますので選択してください。「Pairing successful connected」とアナウンスが流れイヤホンと機器とのペアリングが完了します。※左右イヤホンの LED は間隔の長い緑色の点滅になります。

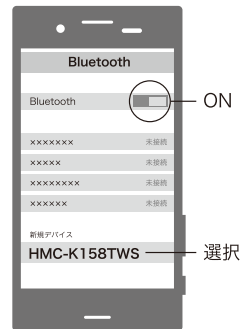

④ 《2 回目以降のペアリング設定》

左右イヤホンを充電ケースに入れフタをした状態で、スマートフォンなどの機器の Bluetooth 設定を ON にしてください。その後ケースのフタを開けてください。自動的に左右イヤホンのペアリングが開始され、機器とのペアリングも自動的に完了します。機器側にてペアリング完了の確認ができましたらイヤホンをケースから取り出してください。※万一、自動的にイヤホンと機器のペアリングが完了しない場合は②~③の手順でペアリング設定を行なってください。


※ご注意 Bluetooth ページの検索方法や表示画面は、機器により異なります。詳しい操作方法は各機器の取扱説明書を参照してください。

※初回ペアリング操作時に手順を間違えたり、新規デバイスの表示欄に何も表示されない等の場合は一度製品の電源を切り機器の Bluetooth 項目をオフにして最初からペアリング設定をやり直してください。機器の表示欄に「HMC-K158TWS」が表示されている場合は一度接続を解除してください。※本製品と機器のペアリング接続を解除した場合 (または接続が切れた場合) は「Disconnected」とアナウンスが流れます。

音楽を聴く...操作方法

先ず最初にスマートフォンなどの機器側で音楽アプリを立ち上げ、最初の再生のみ機器側で行なってください。


- ・音楽再生中に1回押す...音楽停止
- ・音楽再生中に2回押す...次の曲へ進む
- ・音楽再生中に3回押す...曲の最初に戻る
※前の曲を再生したい場合は、操作ボタンを3回押し曲の最初に戻ったら引き続き3回押してください。
- ・音楽停止中に1回押す...音楽再生

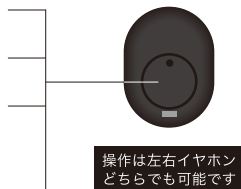

通話をする...操作方法

※ご利用になられる「通話アプリの種類」により、本製品では操作が出来ない場合があります。

- ・電話着信時に1回押す...通話開始
- ・通話中に1回押す...通話終了
- ・電話着信時に3秒押す...着信拒否

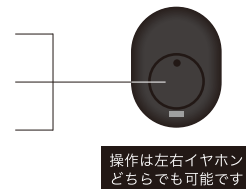

※本製品ではボリューム操作が出来ません。ボリューム操作は機器側で行なってください。



- ※本製品ではボリューム操作が出来ません。ボリューム操作は機器側で行なってください。
- ※再生したいアーティストやジャンルなどは機器側で選択してください。
- ※アプリの種類により「操作ボタンを3回押す...前の曲に戻る」場合があります。
- ※音楽アプリや動画アプリの種類により、外部コントロールに対応していない場合があります。その場合は本製品での各操作が出来ません。


マルチポイント機能とマルチペアリング機能

本製品は、マルチポイント(2台同時ペアリング機能)とマルチペアリング(ペアリング接続履歴保持機能)に対応しています。

マルチポイント機能 (2台同時ペアリング)

裏面に記載の「本製品の機器のペアリング方法」の手順で1台目の機器をペアリングします。引き続き同じ手順で2台目の機器をペアリングします。「Second device connected」とアナウンスが流れマルチポイントの設定が完了です。

※マルチポイント機能を使用中は2台目にペアリングした機器の操作が優先されます。

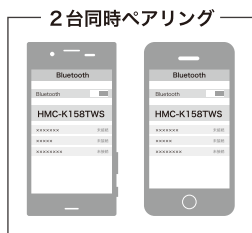

マルチペアリング機能 (最大10台の接続履歴保持)

本製品のマルチペアリング機能は、ペアリングした機器(スマートフォンやパソコンなど)の接続履歴を「最大10台まで記憶」する機能です。裏面に記載の「本製品の機器のペアリング方法」の手順で2台目以降の機器のペアリングを行なってください。

※2台目以降の機器をペアリングする場合は、他の機器のペアリング接続を解除してから行なってください。

※10台目以降の機器をペアリングすると履歴の古い順に登録が削除されます。



Bluetoothに関して(故障かな?と思ったら)

音楽を聴いている時/通話中に音声が途切れたり接続が切れる...考えられる原因

- 本製品と接続した機器の間に障害物はありませんか?接続した機器が厚手の服のポケットやカバンの中、壁を隔てた隣の部屋にある等、環境により音声が途切れたり接続が切れる場合があります。→イヤホンと機器の位置関係を変えてみてください。
- 接続した機器のWi-Fiが「ON」になっていませんか?Wi-Fiが接続されているとBluetoothの接続が不安定になる場合があります。→Wi-Fi接続が不要な場合はWi-Fi接続を解除してみてください。
- 接続した機器の音楽アプリもしくは通話アプリ以外のアプリがバックグラウンドで起動/待機していませんか?他のアプリがバックグラウンドで起動/待機していると機器のメモリが圧迫されBluetoothの接続が不安定になる場合があります。→バックグラウンドで起動/待機している不要なアプリを終了してみてください。

【その他の対策】

- 上記以外にもさまざまな原因が考えられます。音声の途切れや接続切れが改善されない場合は以下も試してみてください。
- 本製品とBluetoothの接続を1度解除し再度ペアリング(初期設定)しなおす。
- 本製品とBluetoothの接続を1度「OFF」にして再度接続しなおす。
- 接続した機器を再起動してみる。

- ・本製品は全てのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合については一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がございましたら新しい製品と取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。



Lucky Sound Technology Co.,Ltd


2th floor, Unit B, YiFang Industrial park, TaiXing NO.3 Road, ShiGu Country, TangXia Town, DongGuan City, Guangdong Province, CHINA
TEL:0769-8798-9209 / E-mail:john-kim@kingkong88.com
http://www.kingkong88.com

Made in china with Japanese design

イヤピースの交換

本製品は、Mサイズのイヤピースを標準装着しています。耳にフィットしない場合は、付属の別サイズと付け替えてご使用ください。

※イヤピースが耳にフィットしない状態でご使用になられると、イヤホンの落下や音漏れの原因となりますので耳にフィットしたサイズをご使用ください。

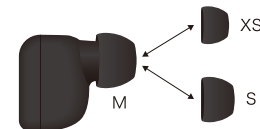

注意事項

本製品を正しくお使いいただく為に以下の注意事項をよくお読みください。

- ⊘ してはいけない内容
- ⊘ してはいけない内容
- ⚠ 実行しなければならない内容
- ⊘ 「水に濡らさない」
感電・破裂・発火の恐れがあります。
- ⊘ 「直射日光や高温多湿的环境下では使用や放置をしない」
性能低下・破裂・電池の液漏れ・発火の恐れがあります。
- ⊘ 「電池の液が漏れた場合は素手で触らない」
万一、液が目に入ったときは目を触らずに水道水などのきれいな水で洗った後、医師にご相談ください。また、液が手や身体についた場合も水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談ください。
- ⚠ 「本製品を充電する場合は必ず付属の充電ケーブルを使用すること」
付属ケーブル以外のケーブルで充電すると、電池の液漏れ・加熱・破裂・火災の原因になります。
- ⚠ 「異常が発生した場合は使用を中止すること」
製品内部に異物や水が入った場合・発煙した場合・異音や異臭がした場合・音が鳴らない場合など本体や充電ケーブルに異常や破損がある場合は直ぐに使用を中止してください。
- ⊘ 「分解/改造をしない」
感電・故障・火災の原因になります。
- ⊘ 「濡れた手で触らない/強い衝撃をあてない」
感電・故障・火災の原因になります。
- ⊘ 「自動車や自転車などの乗り物を運転中は使用しない」
安全に支障をきたす恐れがあり事故の原因となります。
- ⊘ 「本製品の音量は外部の音が聞こえなくなるまで大きくしない」
大きな音で長時間使用すると、耳に悪影響をあてえ聴力が損なわれる恐れがあります。また、周囲にも迷惑がかかりますので安全を確かめながらご使用ください。
- ⚠ 「本製品の使用中に肌の不快感や異常を感じたら直ぐに使用を中止すること」
そのまま使用を続けると肌荒れや炎症などの原因になります。
- ⊘ 「磁気の影響を受けやすい物に近づけない」
キャッシュカード等の磁気カード類には近づけないでください。正しく機能しなくなる事があります。

保証規定と保証書

本保証書は、本書記載内容にて無料修理を行なうことをお約束するものです。必要事項に記入のない場合は無効となりますので必ずご記入ください。

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、弊社またはご購入の販売店にお申し出ください。
- 保証期間内に無料修理を受ける場合は、製品と本書をご提示のうえ弊社またはご購入店にご依頼ください。
- 保証期間内でも以下の場合には有償修理となります。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (3) 一般使用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- (4) 本保証書に購入日・お客様名・販売店名の記入がない場合、或は字句を書き替えられた場合。

・本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※本製品の使用または故障によって生じた、お客様のプレーヤーの保存データ消失・破損等について保証するものではありません。直接または間接的な損害について弊社は一切の責任を負いません。

保証期間	購入日	年	月	日	より1年間
お客様	お名前	様			
	ご住所	〒			
販売店様	TEL:	()		
		印			

個人情報の取り扱いに関して

保証書に記載していただいた個人情報は、弊社もしくは販売店にて厳重に管理し修理対応以外の目的では使用いたしません。また、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。